PROTEC TOPGEAR® 2014/06 Ver.1.02

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR〔Y31〕
【'04～'08 FZ6-N/FZ-6S FAZER/S2】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス（HS－Y31） ●タイラップ(142mm)x5本
●エレクトロタップ(赤) x3個 ●エレクトロタップ(白) x2個
●専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケーター本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

●本説明書は FZ6-N ('08 海外モデル)に対応する内容で記載致しております。
上記以外の機種への事例とは異なる箇所がございます。予めご了承ください。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ガソリンタンクを外し、ECUからカプラーを外します。

②ニュートラルスイッチの白カプラー（水色線）を確認します。

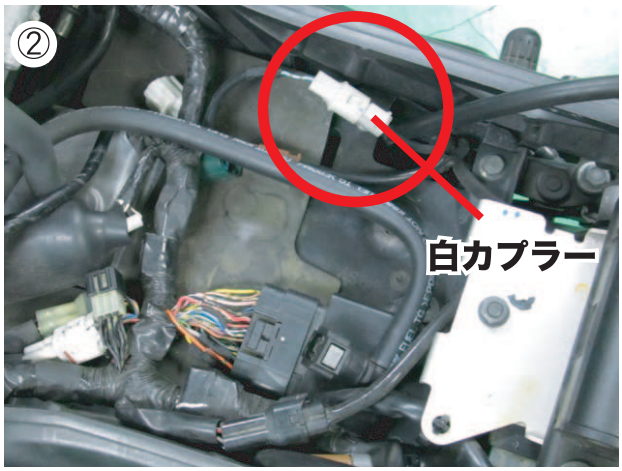

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスの赤をECU34Pカプラー側の赤／ 白 線へ、
青をECU34Pカプラー側の黒線へ、
黄をECU34Pカプラー側の橙／黒線へ、
エレクトロタップ(赤)を使って接続します。
②専用ハーネスの 白 をECU34Pカプラー側の 白 ／ 黄 線へ、
エレクトロタップ(白) を使って接続します。
③専用ハーネスの緑は、白カプラーの水色線へ
エレクトロタップ(白) を使って接続します。
※コードの取り回しは車体に挟まない様に注意して下さい。

配線図

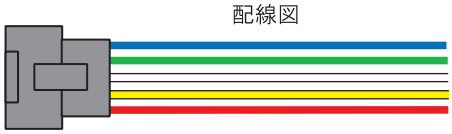

青 → ECUの黒
緑 → 白1Pの水色
白 → ECUの白／黄
黄 → ECUの橙／黒
赤 → ECUの赤／白

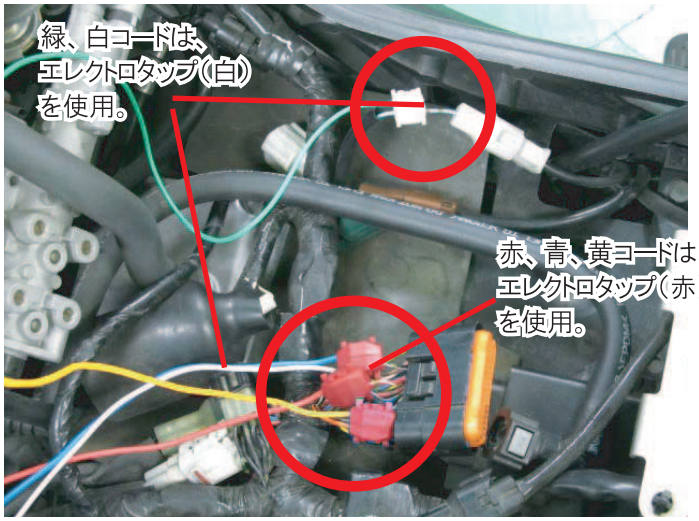

【シフトポジションインジケーター本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの設定をした後に以下の作業を行います。
①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所に
シフトポジションインジケーターを両面テープで貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

※ 下の画像はFZ-6Nです。FAZERの場合は画像の位置には取り付けできません。

③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。
④外装類、ガソリンタンクを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケーターの設定方法や、各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケーター本体の取扱説明書をご覧ください。